



CHARLOTTE BLUE
INSTRUKTION TIL PÅSÆTNING SOM MASTER/SLAVE LAMPE


1

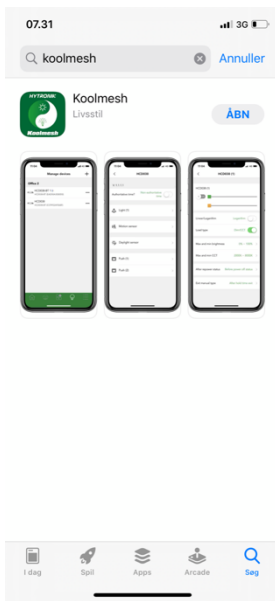


Download
Koolmesh
app fra
App-store

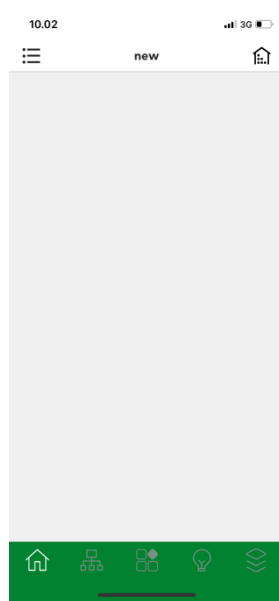


Opret en bruger
med
navn og
mailadresse

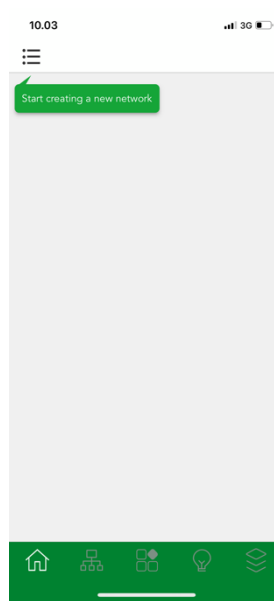


Følg
anvisningerne
med grøn.
"Start creating a
new network"

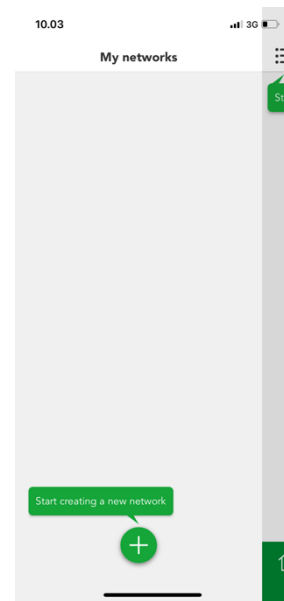


Tryk på det
grønne +

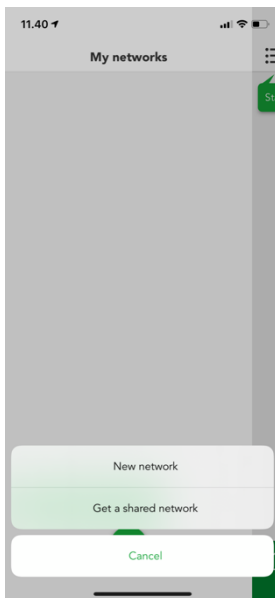


Tryk
"New Network"

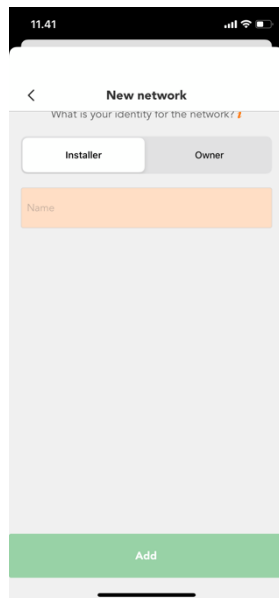

Tryk på teltet
"Name"

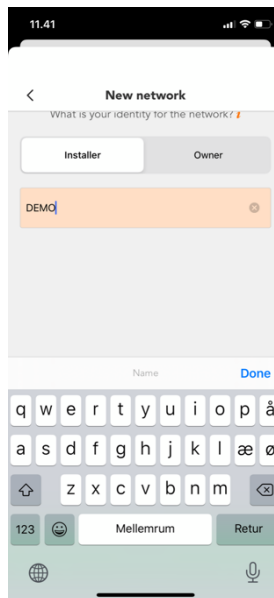

Indtast navn på
projektet.
Eksempelvis
kundenavn
eller
adressen

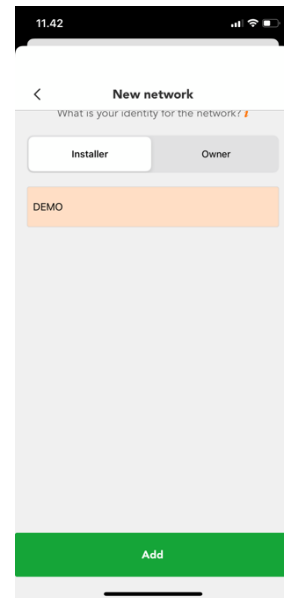


Tryk
"Add"


CHARLOTTE BLUE

INSTRUKTION TIL PÅSÆTNING SOM MASTER/SLAVE LAMPE


2

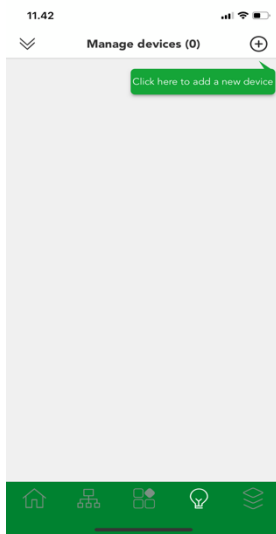


Tryk
"Click here to add
a new device"

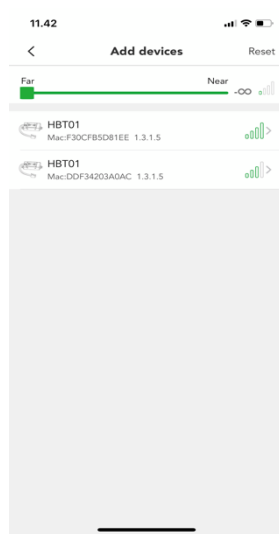


Nu vil alle lamper
indenfor
rækkevidden vises.
Du kan justere
rækkevidden for
oven.

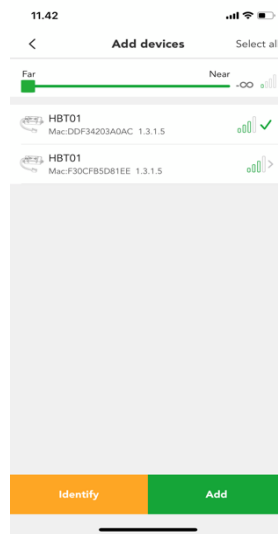


Vælg en lampe og
Tryk
"add"

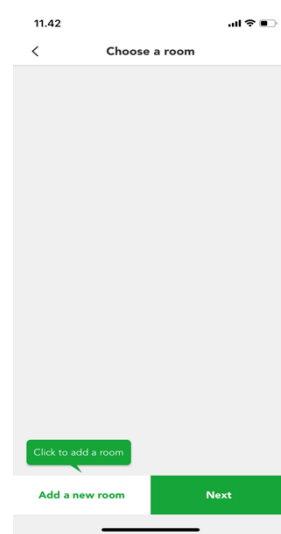


Tryk
"Add a new room"

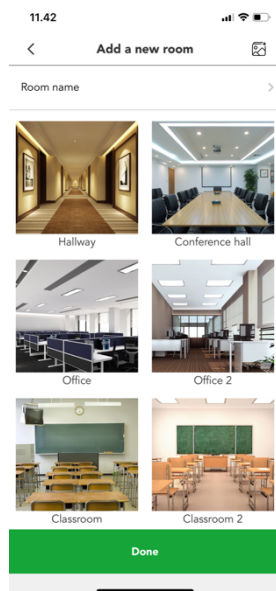


Tryk
"Room name"
og ændre navnet
til eksempelvis
"opgang 1".

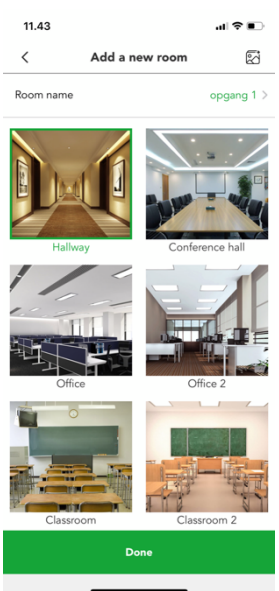

Vælg type af rum
Tryk
"done"

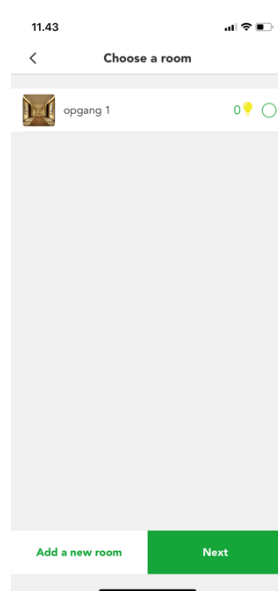

Vælg og marker
"opgang 1"
Tryk
"next"

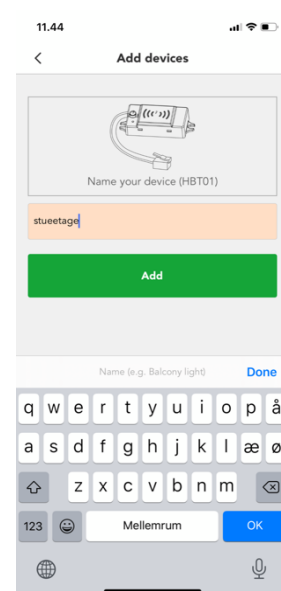


Navngiv lampen
så den senere kan
genkendes.
"stueetage"
Tryk
"add"

CHARLOTTE BLUE

INSTRUKTION TIL PÅSÆTNING SOM MASTER/SLAVE LAMPE

3

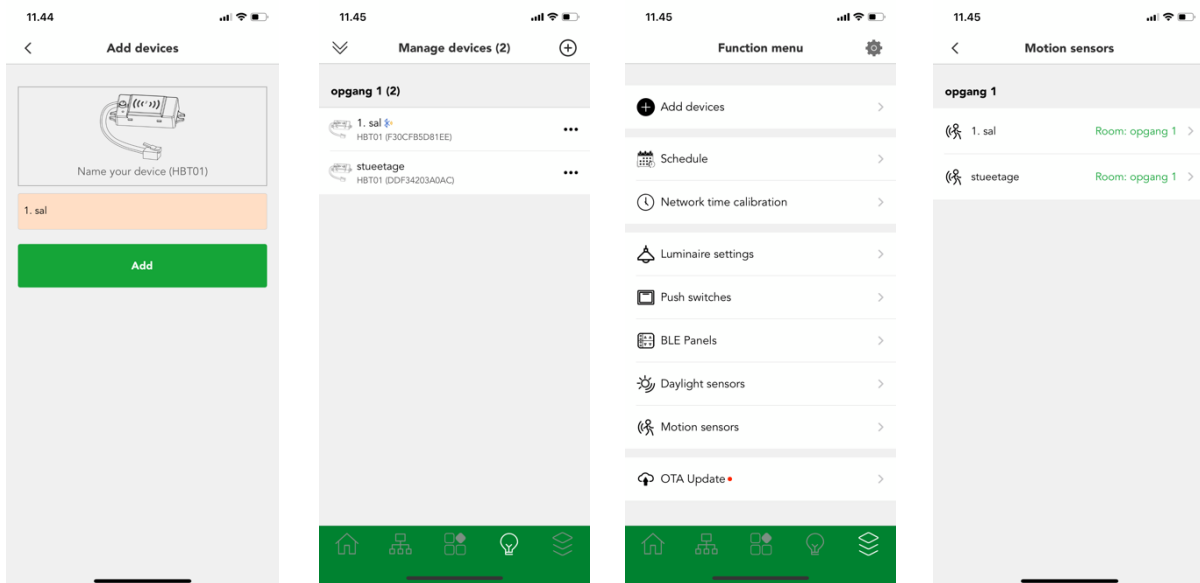


Navngiv alle lamper og tilføj den i rummet.
Tryk
"add"

Nu kan lamperne i "opgang 1" ses.
Tryk på symbol i nederste højre hjørne

Tryk
"Motion sensors"

Vælg den lampe der skal indstilles –
start med den øverste og indstil dem ens.

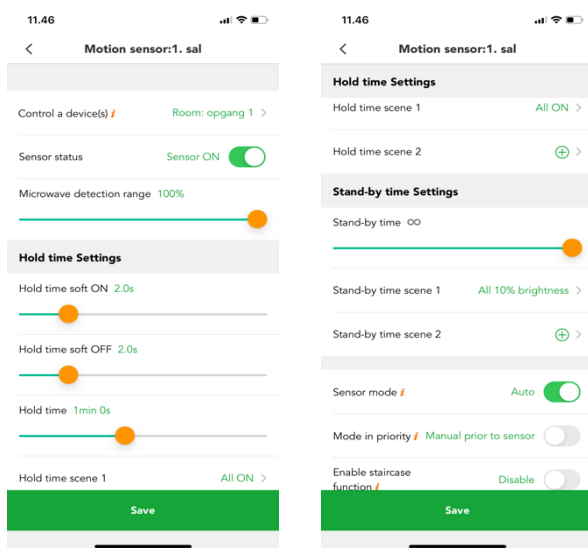

Nu kan indstillingen laves for de enkelte lamper.
Med den ovenfor viste indstilling vil lampen gå til 100% ved bevægelse og efter 1 minut dæmpe ned til 10%. Her vil den forblive indtil der igen er bevægelse.
Se gennemgang og forklaring til højre

Microwave detection range:

Her indstilles hvor følsom sensoren skal være.

Hold time soft ON og OFF:

Her indstilles hvor mange sekunder den glidende overgang fra 100% til 10% og fra 10% til 100% skal vare.

Hold time:

Hvor længe skal lampen blive på 100% efter bevægelse

Stand-by time:

Hvor længe skal lampen blive på 10% inden den slukker, hvis ikke der igen registreres bevægelse. Du kan vælge "uendelig" hvis ikke lampen skal slukke helt.